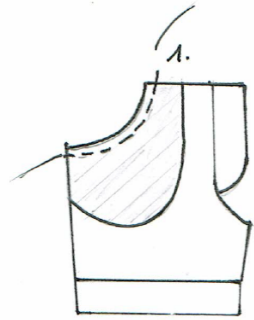
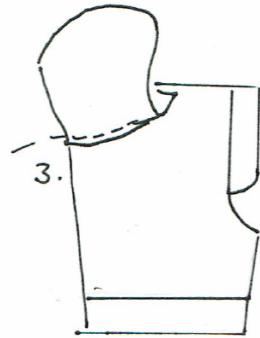
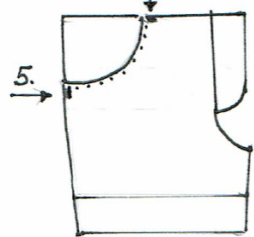
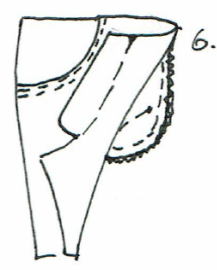


Folge 2 Arbeitsschritte: Eingrifftasche bei Hosen und Röcken

Nr.	Arbeitsschritte	
1.	Taschenbeutel (klein) auf den Tascheneingriff der Vorderhose stecken + steppen	
2.	Die Nahtzugabe auf 0,5 cm beischneiden	
3.	Von der rechten Stoffseite die genähte Naht auseinanderlegen, dabei die Nahtzugabe nach rechts legen. auf die Nahtzugabe eine Untersteppnaht setzen	
4.	Den Taschenbeutel nach innen wenden und ausstreichen (je nach Stoff bügeln), sodass die Kante glatt liegt Taschen- Eingriffkante von rechts knappkantig und füßchenbreit absteppen	
5.	Den großen Taschenbeutel (Hüftpassenteil) nach Knips unterstecken und riegeln	
6.	Das Vorderteil hochklappen, so dass der Taschenbeutel flach auf dem Tisch liegt. Die Taschenbeutel auf 1cm zusammensteppen	
7.	Die Nahtzugaben zusammen versäubern	

Begriffserklärungen:

Untersteppnaht: Hilfsnaht, die verhindert, dass die linke Stoffseite außen sichtbar. Die genähte Naht wird von der rechten Stoffseite aus leicht auseinandergezogen, die Nahtzugabe liegt unter der rechten Seite der Naht. Jetzt steppt man knappkantig den Oberstoff dieser Nahtzugabe fest. Durch diese Naht wird die rechte Stoffseite etwas vorgeschoben, die entstandene feste Kante lässt sich jetzt ganz einfach bügeln!