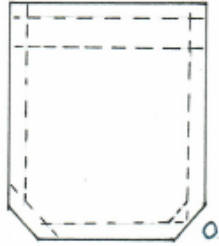
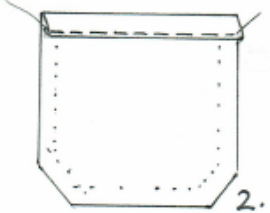
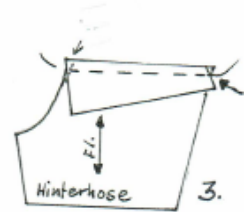
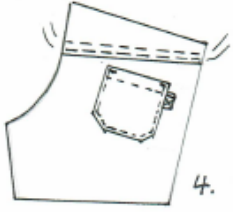
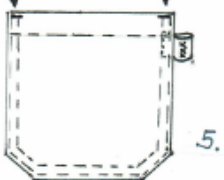


Folge 5 Arbeitsschritte: Sattel und aufgesetzte Taschen

Nr.	Arbeitsschritt	
0	Markierungen überprüfen Tascheneingriff von links mit Kreide markieren 2cm und 6cm + rundum je 2cm	
1	Sattel anstecken	
2	Tascheneingriff und Kanten genau bügeln, übereinanderlegen und kontrollieren, ob beide Taschen gleich sind Tascheneingriff steppen (dabei die vorgebügelten Kanten der Seiten ausklappen)	
3	Sattel auf 1cm steppen (Achtung Nahtendpunkte beachten s. Skizze !) Versäubern	
4	Teil wenden, Naht nach oben legen, leicht auseinanderziehen und knappkantig und füßchenbreit absteppen	
5	beide Taschen nach Markierung aufstecken, knappkantig und füßchenbreit absteppen. Nach Wunsch kann man ein Logo einschieben. Achtung : Riegel oben dreifach steppen (s. Skizze)	
6	Schrittnaht hinten kann jetzt geschlossen werden. TIPP: eine Quernadel genau am Kreuzpunkt des Sattels setzen und langsam darüber steppen, damit die Nähte genau treffen.	
7	Hintere Mitte Naht zusammen versäubern	
8	wenden und knappkantig und füßchenbreit absteppen	
***	Jetzt sind Vorderhose und Hinterhose fertig, d.h. die Seitennähte können geschlossen, versäubert und abgesteppt werden. Anschließend wird die Innenbeinnaht gesteppt und zusammen versäubert. (nicht absteppen!) (wird gezeigt in Folge 6!)	

Begriffserklärungen :

Knappkantig: das Reißverschlussfüßchen läuft an der Kante des Nähguts entlang, dadurch wird der Abstand gleichmäßig knapp. Er sollte 1.5-2mm betragen.
Man muss sich am Füßchen der eigenen Maschine eine Orientierung suchen.

füßchenbreit: zum gleichmäßigen Absteppen läuft das Füßchen mit der Kante genau an der ersten Stepplinie entlang.

Logo: man kann ein Bändchen mit Motiven oder Mustern doppelt legen und in der Naht mitfassen, so dass es wie ein eigenes Logo aussieht.